

Installation Instructions


Part Numbers:

Kia Sedona Van

75421

44537

70761

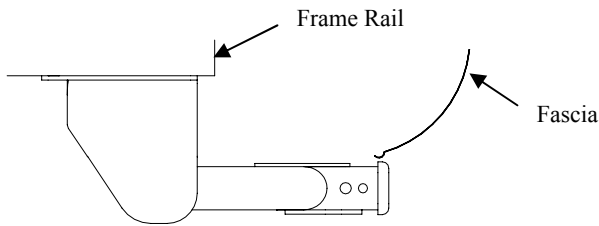

**Do Not Exceed Lower of Towing Vehicle
Manufacturer's Rating or**

Hitch type	Max Gross Trailer WT (LB)	Max Tongue WT (LB)
Weight Distributing	4000	400
Weight Carrying Ball Mount	3500	350

Hitch Shown In Proper Position


Wiring Access Location: SUV1 & SUV2

Equipment Required:

Fastener Kit: 75421F or 70761F

Wrenches: 19mm

Drill Bits: None

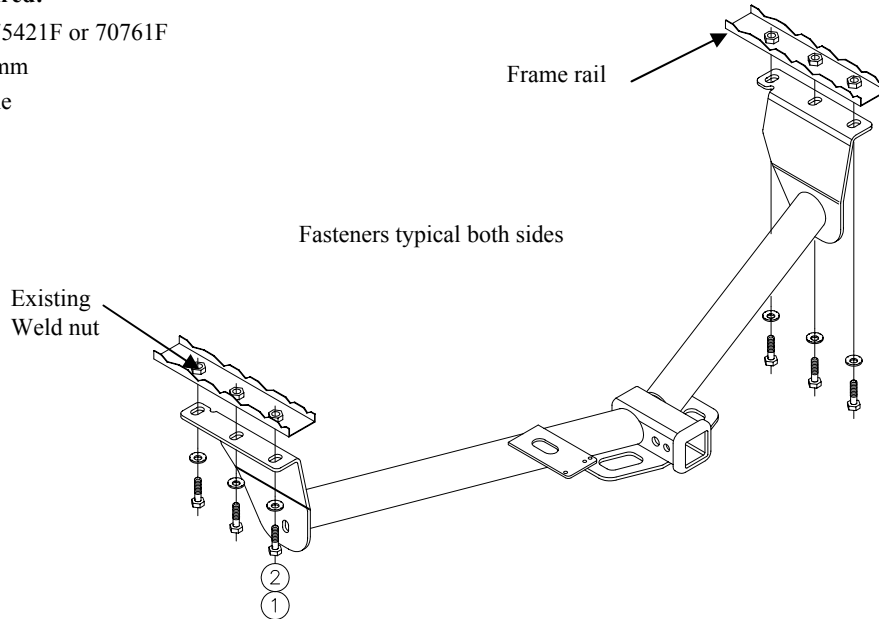

①	Qty. (6)	Hex Bolt M12 X 1.25	②	Qty. (6)	Conical Washer
---	----------	---------------------	---	----------	----------------

1. Remove the exhaust from its hangers to get better access to frame fastener location.
2. Raise hitch on the passenger side over exhaust pipe and slowly rotate hitch into position.
3. Secure hitch by loosely installing all the bolts.
4. Push hitch forward against installed bolts.
Tighten all m12 fasteners with torque wrench to 76 Lb.-Ft.
5. Reattach previously removed exhaust hangers.

Note: check hitch frequently, making sure all fasteners and ball are properly tightened. If hitch is removed, plug all holes in trunk pan or other body panels to prevent entry of water and exhaust fumes. A hitch or ball which has been damaged should be removed and replaced. Observe safety precautions when working beneath a vehicle and wear eye protection. Do not cut access or attachment holes with a torch.

This product complies with safety specifications and requirements for connecting devices and towing systems of the state of New York, V.E.S.C. Regulation V-5 and SAE J684.

Instructions d'installation


Numéros de pièces:

Kia Sedona Van

75421

44537

70761

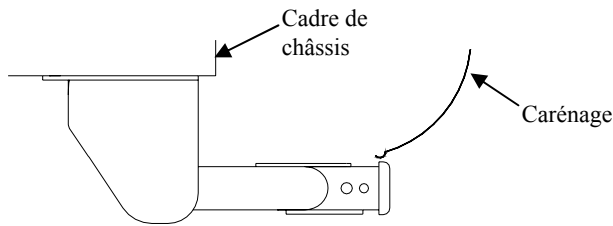

Ne pas excéder les spécifications du fabricant de véhicules de remorquage, ou

Type d'attelage	Poids brut max. de la remorque (lb)	Poids max. au timon (lb)
Distribution de la charge	4 000	400
Capacité de charge - Montage à bille	3 500	350

Attelage montré dans la position appropriée


Point d'accès au câblage: SUV1 & SUV2

Équipement requis:

Visserie: 75421F ou 70761F

Clés: 19 mm

Mèche: Aucune

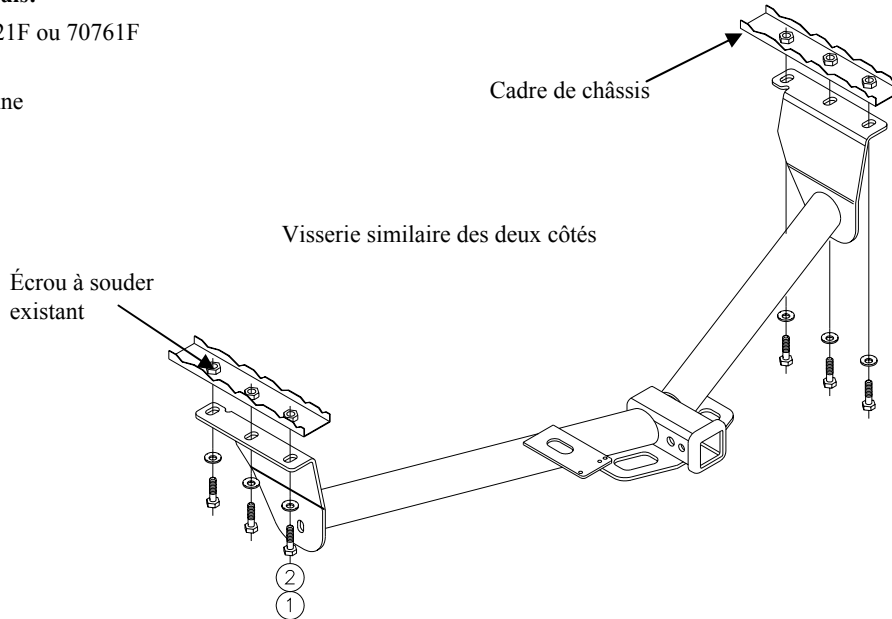

①	Qté (6)	Boulon hexagonal M12 X 1.25	②	Qté (6)	Rondelle conique
---	---------	-----------------------------	---	---------	------------------

- Dégager le tuyau d'échappement de ses crochets de suspension pour faciliter l'accès à la visserie du cadre de châssis.
- Soulever l'attelage du côté passager par-dessus le tuyau d'échappement et le faire pivoter lentement en position.
- Fixer l'attelage en installant tous les boulons sans trop serrer.
- Pousser l'attelage vers l'avant contre les boulons installés.

Serrer toute la visserie de M12 en appliquant un couple de serrage de 76 lb-pi.

- Rattacher les crochets de suspension du tuyau d'échappement enlevés précédemment.

Remarque : Vérifier l'attelage fréquemment, en s'assurant que toute la visserie et la bille sont serrées adéquatement. Si l'attelage est enlevé, boucher tous les trous percés dans le coffre ou la carrosserie afin de prévenir l'infiltration d'eau ou de gaz d'échappement. Un attelage ou bille endommagés doivent être enlevés et remplacés. Observer les mesures de sécurité appropriées en travaillant sous le véhicule et porter des lunettes de protection. Ne jamais utiliser une torche pour découper un accès ou un trou de fixation.

Ce produit est conforme aux normes V-5 et SAE J684 de la V.E.S.C. (État de New York) concernant les spécifications en matière de sécurité des systèmes d'attelage.

Instrucciones de instalación


Números de partes:

Kia Sedona Van

75421

44537

70761

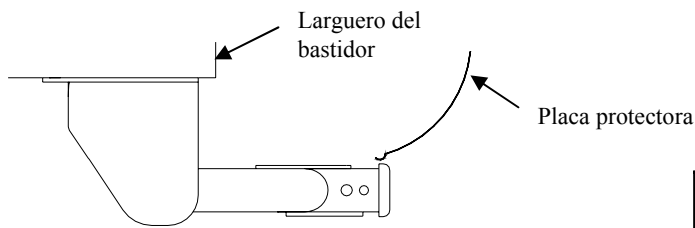

No supere el valor inferior entre la calificación del fabricante del vehículo del remolque o

Tipo de enganche	Peso máximo bruto del remolque (LB)	Peso máximo de la horquilla (LB)
Distribuidor de peso	4000	400
Montaje de bola para carga de peso	3500	350

El enganche se muestra en la posición correcta


Ubicación del acceso al cableado: SUV1 & SUV2

Equipo necesario:

Kit de tornillos: 75421F ó 70761F

Llaves: 19mm

Brocas de taladros: Ninguna

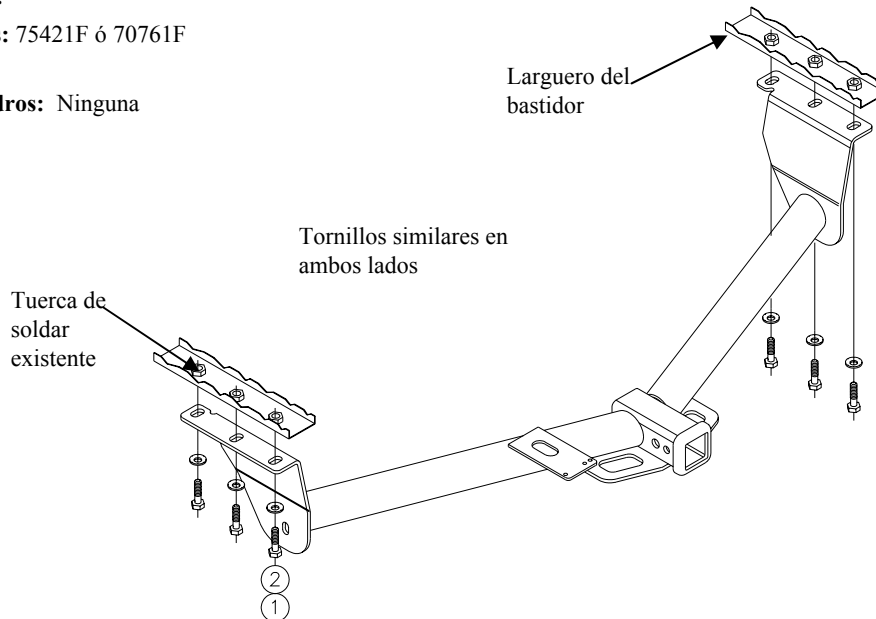

①

Cant. (6)

Perno hexagonal M12 X 1.25

②

Cant. (6)

Arandela cónica

1. Retire el escape de los ganchos para lograr un mejor acceso a la ubicación del tornillo.
2. Levante el enganche en el costado del pasajero por encima del tubo de escape y lentamente rote el engancha hacia su posición.
3. Asegure el enganche instalando todos los pernos sin apretar.
4. Empuje el enganche hacia adelante contra los pernos instalados.
Apretar todos los tornillos de m12 con una llave de torsión hasta 76 Lb.-pies.
5. Vuelva a instalar los ganchos del escape anteriormente retirados.

Nota: Revise el enganche con frecuencia, verificando que todos los tornillos sujetadores y la bola estén correctamente apretados. Si se quita el enganche, tape todos los orificios en el colector del baúl u otros paneles de la carrocería para evitar la entrada del agua y los gases del escape. Se debe retirar y reemplazar un enganche o bola que se haya dañado. Observe las precauciones de seguridad al trabajar por debajo del vehículo y use protección visual. No corte el acceso o los orificios del accesorio con soplete. Este producto cumple con las especificaciones y requisitos de seguridad para conectar dispositivos y sistemas de remolque del estado de Nueva York. V.E.S.C. Regulación V-5 y SAE J684