


**MAKE / MODEL(S):**  
**CHRYSLER 300 05-UP**  
**DODGE MAGNUM 05-UP**  
**DODGE CHARGER 06**

This is a magnified view of a bolt leader  
Ceci est une amplifiée d'un guide pour boulon

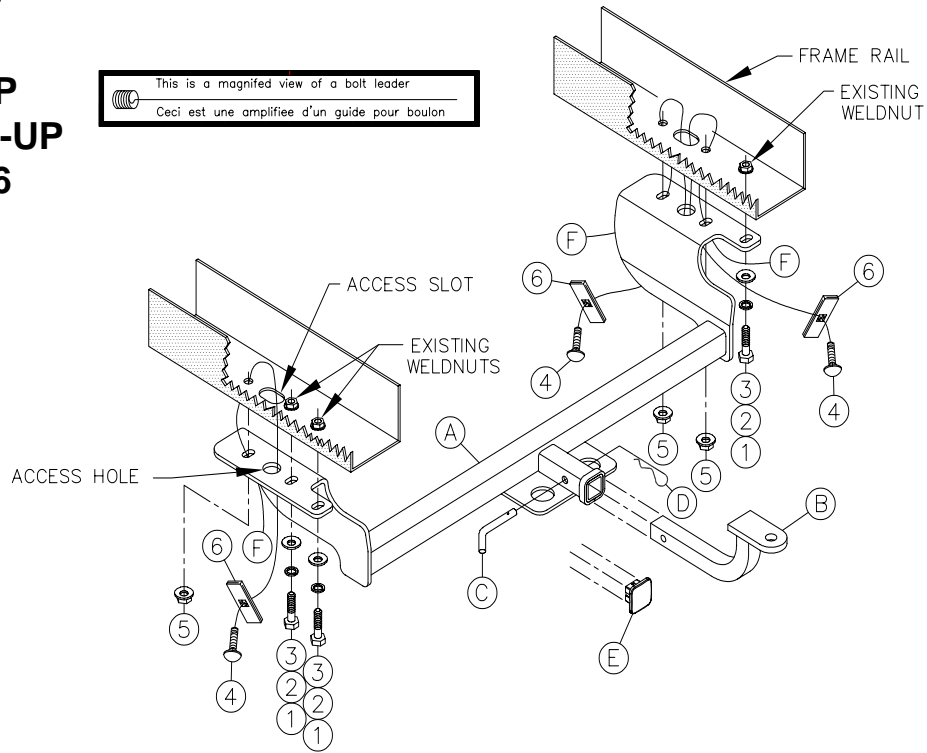

**PARTS IDENTIFICATION / IDENTIFICATION DES PIECES (HARDWARE KIT NO.F90339)**

A. Receiver assembly	A. Attelage	1. Hex bolt	12mm x 40mm (3)	1. Boulon hexagonal
B. Ball mount (90005)	B. Barre de traction	2. Lock washer	12mm (3)	2. Rondelle de blocage
C. Hitch pin	C. Cheville	3. Flat washer	1/2" (3)	3. Rondelle plate
D. Clip	D. Goupille	4. Carriage bolt	1/2" x 1 1/2" (3)	4. Boulon de carrosserie
E. Hitch cover	E. Plaque décorative	5. Flange nut	1/2" (3)	5. Ecrou à rebord
F. Bolt leader (3)	F. Guide pour boulon	6. Reinforcing plate (square hole)	(3)	6. Plaque de renforcement (à trou carré)

( Bolt leaders not packaged in hardware kit ) ( Les guides pour boulon ne sont pas inclus avec l'ensemble de quincaillerie )

**TOOLS REQUIRED:** 3/4" and 18mm sockets, ratchet or impact gun to suit, 100 FT/LB torque wrench.  
**OUTILS REQUIS:** douilles de 3/4 po et 18mm, manche à rochet ou clé à chocs si nécessaire, clé dynamométrique a 100 lb-pi.

**INSTRUCTIONS:**

1. Lower exhaust by removing exhaust hangers; (3) for the 300; (6) for the 300C and (4) for the Magnum. NOTE: Spray lubricant may be needed for exhaust hanger removal.
2. Raise hitch into position and loosely install bolts into existing weld nuts.
3. Thread bolt leader (C) onto carriage bolt (1), then insert the other end through hole in reinforcing plate (B). Fish bolt leader (C) and assembly through access hole in the hitch and the frame and carefully pull down through existing hole in frame until bolt is into position. Refer to illustration for clarification.
4. Torque all 1/2" hardware to 72 ft-lbs and 12mm hardware to 65 ft-lbs.
5. Reinstall exhaust hangers.

**INSTRUCTIONS:**

1. Baissez le silencieux en enlevant les supports du silencieux en caoutchouc; (3) pour le 300; (6) pour le 300C et (4) pour le Magnum.  
NOTE : Utilisez un lubrifiant pour enlever les supports du silencieux en caoutchouc.
2. Levez l'attelage en position et installez la quincaillerie dans les écrous soudés existant.
3. Enfilez le guide pour boulon (C) dans un boulon de carrosserie (1) et insérez le guide à travers le trou dans la plaque de renfort (B). Passez le guide (C) et l'assemblage à travers le trou d'accès au-dessous du châssis et tirez soigneusement vers le bas à travers le trou déjà présent en dessous du châssis, jusqu'à ce que le boulon soit en position. Référez à l'illustration pour de la clarification.
4. Serrez la quincaillerie de 1/2po. à 72pi-lbs et la quincaillerie de 12mm à 65pi-lbs.
5. Ré-installez les supports du silencieux.

WEIGHT CARRYING/ATTLEGAE AVEC RACCORD A BOULE

MAX GROSS TRAILER WEIGHT/  
POIDS BRUT DE REMORQUE  
**3,500 lbs**

MAX TONGUE WEIGHT/  
POIDS MAX DU TIMON  
**300 lbs**

WEIGHT DISTRIBUTION/ATTELAGE AVEC BARRES DE TORSION

**N/A**

**N/A**

**Warning:** This hitch is designed to safely carry the loads specified. Under no circumstances do we recommend exceeding the towing vehicle manufacturer's recommended vehicle towing capacities.

**Avertissement:** Cet attelage à été crée pour porter sans danger les charges prévues. En au cun cas vous ne devez dépasser les normes de capacités de remorquage établies par le fabricant de votre véhicule.